


# RESTEK

High End aus Deutschland

## EPOS CD-PLAYER

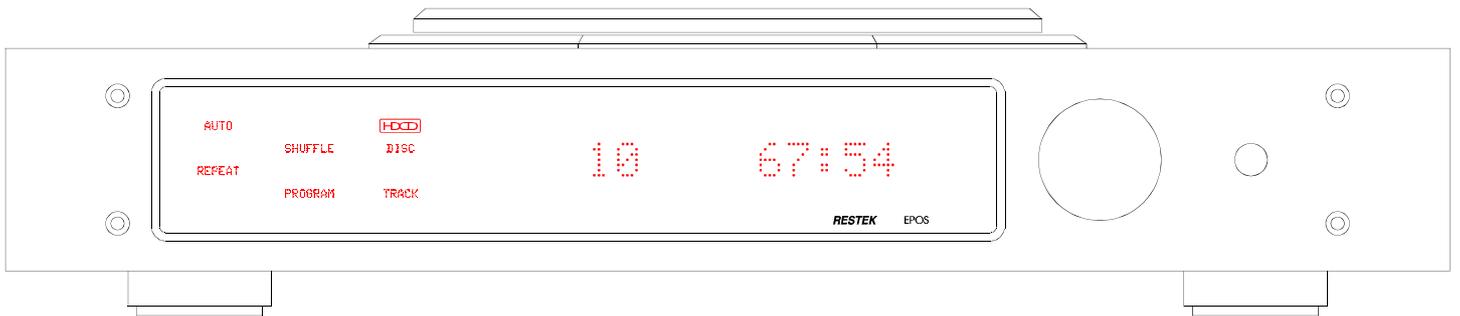

## BEDIENUNGSANLEITUNG

# DER CD-PLAYER

**Verehrte HiFi-Freundin,  
verehrter HiFi-Freund,**

wir freuen uns, daß Sie sich entschlossen haben, ein Produkt aus dem Hause RESTEK zu erwerben.

Der CD-Player **EPOS** befindet sich auf dem aktuellen Stand der Technik und wird Ihnen viele Jahre die Freude an der Musik erhalten.

Für die Wiedergabe von HDCD-kodierten CDs können Sie zwischen der Normalwiedergabe und bis zu 6 zusätzlichen Wiedergabemodi, den sogenannten Ditherstufen, die für HDCD spezifiziert sind, wählen. Diese Filterung des digitalen Signals bietet in der Regel auch für nicht-HDCDs einen klanglichen Zugewinn.

Die Digital-Analogwandlung wird von aktuellen 24Bit-Wandlern übernommen, die, auch für einen Hörvergleich, auf 20Bit-Wandlung umgeschaltet werden können.

Durch die Anwendung der Toplader-Technik, die an die Nutzung eines Schallplattenspielers erinnern kann, ist es uns möglich, das Laufwerk in einer einzigartigen Weise ruhig zu stellen, so daß selbst größere Stöße und Schwingungen die Wiedergabe einer CD und der Musik nicht beeinträchtigen können.

Das Display zeigt alle Betriebszustände an und läßt sich in seiner Helligkeit an die Umgebung oder auch an die anderen vorhandenen Geräte anpassen. In Verbindung mit den RESTEK-Geräten ERGO und EDITOR kann die Helligkeit

von allen 3 Geräten synchron an einem Gerät eingestellt werden. Diese Synchronisation geht sogar soweit, daß man nur an einem der drei Geräte den Drehknopf drehen oder drücken muß, um sie aus dem Standby-Betrieb in dem Arbeitszustand zu versetzen.

Mit Hilfe der menügesteuerten Bedienung ist es erstmals möglich geworden, ein Gerät zu entwickeln, das zurückhaltende, hochwertige Anmut mit einem opulentem Bedien- und Funktionskomfort verbindet, ohne überladen zu wirken.

Wir hoffen, daß dieser CD-Player Ihnen lange Zeit ungestörten Musikgenuß bieten wird.

RESTEK Elektronik, im März 2000

# DIE BEDIENUNG

## AUFSTELLUNG

Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen oder Warmluftauslässen oder an Plätzen, die direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, Feuchtigkeit, Regen, mechanischen Stößen oder Vibrationen ausgesetzt sind, stehen. Sollte Flüssigkeit oder ein fester Gegenstand in das Gehäuse gelangen, lassen Sie das Gerät dann von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie es weiterbenutzen. In dem Gerät befinden sich keine Teile, die von Ihnen gewartet werden müssen. Öffnen Sie deshalb nicht das Gehäuse.

Wenn das Gerät direkt von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, oder an einen sehr feuchten Ort aufgestellt wird, kann es zu Kondenswasserbildung auf dem Linsensystem innerhalb des Gerätes kommen. Das Gerät funktioniert dann nicht einwandfrei! Lassen Sie daher das Gerät immer mindestens eine Stunde an einem warmen Platz stehen, bis das eventuelle Kondenswasser verdunstet ist.

## ANSCHLIESSEN


Schalten Sie Ihre Stereoanlage aus, wenn Sie das Netzkabel oder die Audiokabel anschließen oder trennen. Stecken Sie den Netzstecker erst ein, nachdem Sie die Audioverbindungen hergestellt haben. Verbinden Sie die Ausgangsbuchsen mit den Eingängen Ihres Verstärkers (Receivers, Vorverstärker, Vollverstärker, etc.) - normalerweise dem CD-Eingang oder dem AUX-Eingang.

Schließen Sie den CD-Spieler **nicht** an die Plattenspielerbuchse (Phono) des Verstärkers an !

## HANDHABUNG DER COMPACT DISC

Fassen Sie die CD stets an der Kante an und berühren Sie die in Regenbogenfarben schimmernde Oberfläche nicht. Bewahren Sie die CD in der Originalverpackung auf. Kleben Sie kein Papier oder Klebeband auf die CD. Setzen Sie die CD keinem direkten Sonnenlicht oder Hitze aus. Bevor Sie die CD abspielen, säubern Sie sie ggf. mit einem weichen Tuch, indem Sie immer vom Zentrum nach außen wischen, nicht kreisförmig. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Benzin, Haushaltsreiniger oder für Analogplatten bestimmte Antistatiksprays.

# DIE BEDIENUNG

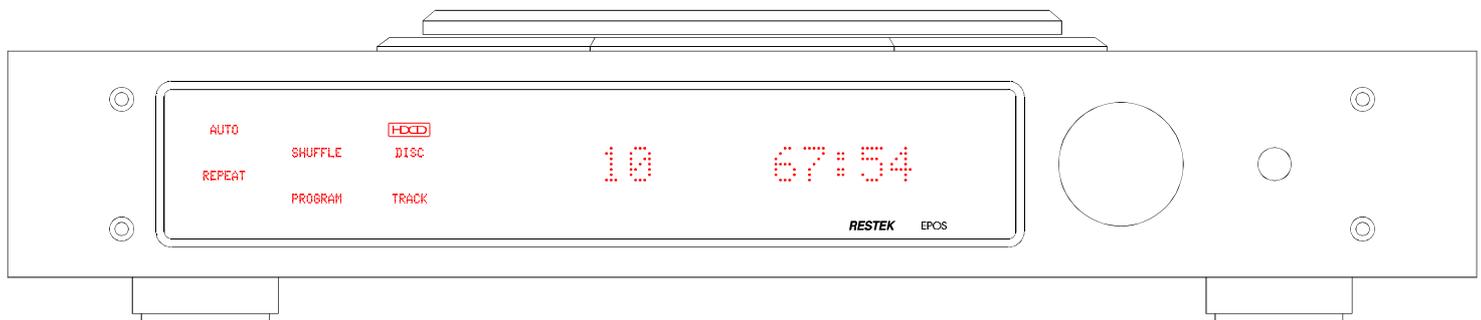

## 1 POWER

Dies ist der Haupt-Netzschalter. Durch Drücken dieser Taste wird der **RESTEK EPOS** ein- bzw. ausgeschaltet. Dabei leuchtet der Schriftzug **RESTEK** bereits vollständig und der Schriftzug **EPOS** blinkt. In dieser Phase ist außer dem Ausschalten mit diesem Schalter oder per Fernbedienung keine weitere Bedienung möglich. Nachdem alle Arbeitspunkte erreicht sind, leuchtet das Display vollständig auf und eine einliegende CD wird eingelesen und abgespielt, wenn die Funktion **AUTO** aktiviert ist.

Sollte das Blinken nicht aufhören, wird ein Fehler detektiert und das Gerät muß zum Service eingeschickt werden. Nur wenn dieser Schalter gedrückt ist, kann das Gerät mit der Fernbedienung aus- und eingeschaltet werden. Wenn der **EPOS** mit der Fernbedienung ausgeschaltet wurde, kann er auch durch Drehen oder Drücken des großen Knopfes bequem wieder eingeschaltet werden.

Zwischen dem Aus- und Wiedereinschalten sollte eine Pause von ca. 15 Sekunden eingehalten werden. Seien Sie bitte vorsichtig mit der Wiedergabe-Lautstärke!

Compact Discs haben einen sehr niedrigen Rauschpegel und erlauben eine volle Wiedergabe der Signalspitzen. Wird die Wiedergabe-Lautstärke auf das Hintergrund-Rauschen abgestimmt, wie bei konventionellen Schallplatten oder Bändern, kann eine plötzliche hochpegelige Wiedergabe die Lautsprecher-Systeme beschädigen.

## 2 DREHKNOPF

Dieser Multifunktionsdrehknopf ist die zentrale Bedieneinheit am Gerät selbst.

Mit Hilfe des integrierten Druckkontaktes lassen sich durch eine Menüstruktur viele Funktionen des Gerätes einstellen und steuern. Ähnlich einer Bestätigungstaste am Computer können dann die ausgewählten Menüpunkte bestätigt werden.

Im Normalbetrieb beginnt die Wiedergabe nach einer Drehung nach rechts; eine Drehung nach links stoppt die CD.

Eine genaue Aufstellung der möglichen Funktionen, der Struktur und Menüpunkte finden Sie im Abschnitt 'DAS MENÜ' (S.8).

## 3 PLATTENFACH


Der Deckel wird durch eine Drehbewegung mit der Hand nach links geöffnet und nach rechts geschlossen. Es können auch sogenannte **CD-Singles** eingelegt werden (3" mini CD). Wichtig ist, das der Puck wieder aufgesetzt wird, da sonst die CD nicht ordnungsgemäß angetrieben werden kann und möglicherweise vom Antriebsteller herunterfällt.

## 4 DISPLAY

Nach dem Einschalten erscheint der Schriftzug 'READING CD', dann die Gesamttitelzahl und -spielzeit, danach beginnt die Wiedergabe. Wenn keine CD eingelegt ist, wird der Schriftzug 'NO DISC' angezeigt.

Das Display und die Statusanzeigen können auch abgeschaltet werden, nur während der Bedienung von Hand oder per Fernbedienung leuchten sie wieder für 5 Sekunden.

# DIE ANSCHLÜSSE

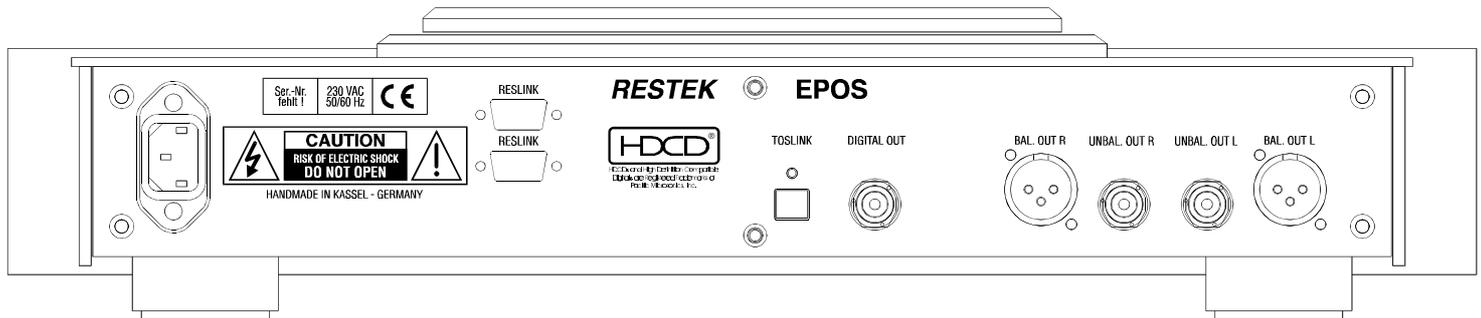

## 5 STATUSANZEIGEN

### - AUTO

Leuchtet diese Anzeige, startet der CD-Player nach dem Einschalten oder dem Schließen des Deckels automatisch mit der Wiedergabe der eingelegten CD. Diese Funktion kann über die Menüsteuerung aktiviert und deaktiviert werden.

### - REPEAT

Man kann mit dem RESTEK EPOS verschiedene Wiederholungsmöglichkeiten auswählen. Ihre Wahl wird hier angezeigt:

#### REPEAT DISC REPEAT TRACK

Der gerade laufende Titel oder die gesamte CD wird wiederholt.

#### REPEAT PROGRAM DISC REPEAT PROGRAM TRACK

Der gerade aktuelle Titel oder das vorher programmierte Programm wird wiederholt.

#### REPEAT SHUFFLE DISC REPEAT SHUFFLE TRACK

Der gerade aktuelle Titel innerhalb der Shuffle-Sequenz oder, nachdem jeder Titel einmal gespielt wurde, das Shufflen selbst werden wiederholt. Die Einstellung kann über Fernbedienung und Menü geschehen.

### - SHUFFLE

Zufallswiedergabe der eingelegten CD, einschaltbar über die Fernbedienung oder am Gerät.

### - PROGRAM

Diese Anzeige leuchtet, wenn ein Programm abläuft.

### - HDCD

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn eine nach dem HDCD-Verfahren kodierte CD abgespielt wird.

## 6 POWER

Anschlußbuchse zur Verbindung mit dem Stromnetz. Sollte es notwendig sein, die innenliegende Sicherung zu ersetzen, ziehen Sie bitte unbedingt den Netzstecker und lassen die Sicherung von einem Fachmann ersetzen.

Beim Inbetriebnehmen muß darauf geachtet werden, daß der Stecker erst mit dem Netz verbunden wird, wenn alle Verbindungen am CD-Player hergestellt sind.

## 7 RESLINK

Diese zwei Anschlüsse dienen zur Verbindung mit dem Vor-

verstärker Editor der neuen Generation. Derzeit können Sie mit Hilfe dieser Verbindung verschiedene Funktionen synchron für alle Geräte einstellen, z.B. bestimmt man am Tuner die Displayhelligkeit für alle oder der Vorverstärker kann für alle die Einschaltbedingungen festlegen.

## 8/9 DIGITAL OUTPUT

Digitaler Ausgang zum Anschluß an einen Verstärker mit entsprechendem Eingang, wahlweise mittels einer Koaxialverbindung oder Lichtleiter.

## 10 BAL. OUTPUT


An diesen Ausgängen steht ein symmetrisches Ausgangssignal zur Verfügung, das zum Betrieb des CD-Players an dem Vorverstärker oder an Geräten der professionellen Studio-Technik geeignet ist.

PIN 1 = Masse  
PIN 2 = Signal ( $\varphi=0^\circ$ )  
PIN 3 = Signal ( $\varphi=180^\circ$ )

## 11 UNBAL. OUTPUT

Dies sind die Standard-Ausgänge zum Anschluß an einen Vorverstärker in unsymmetrischer Beschaltung.

# DIE BEDIENUNG

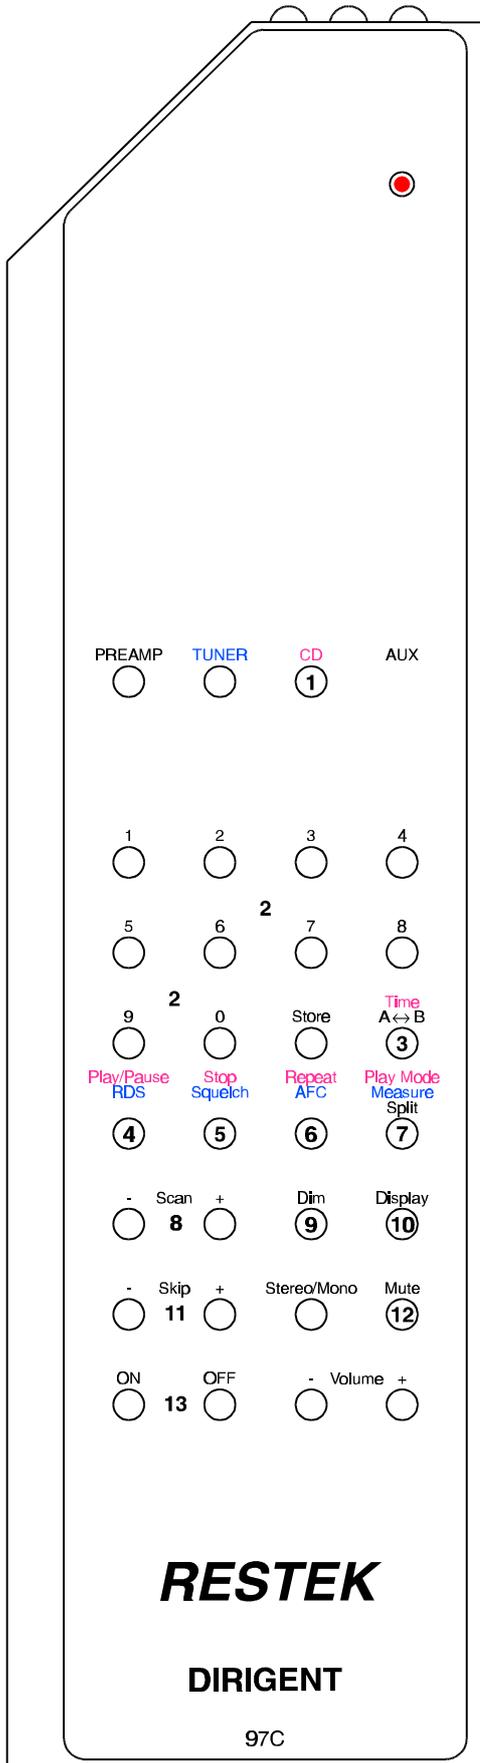

Die Fernbedienung DIRIGENT mit der Bezeichnung 97C ist zur Steuerung des EPOS vorgesehen. Wenn mehrere Beschriftungen je Taste vorhanden sind, beachten Sie bitte die, die der Farbe für CD entsprechen, diese geben die möglichen Befehle an.

## 1 CD

Durch Drücken dieser Taste wird die Fernbedienung für den Gebrauch mit dem CD-Player umgeschaltet.

## 2 ZAHLENFELD 1-0

Durch Eingeben einer 2-stelligen Zahl (z.B. 02 oder 44) können die Titel sofort und direkt angewählt werden. Geben Sie die Titelnummer einstellig ein, wartet der CD-Player einen Moment auf eine weitere Ziffer und akzeptiert dann die 1-stellige als Eingabe.

## 3 TIME

Mit dieser Taste kann zwischen der Anzeige der verstrichenen und der restlichen Zeit des aktuellen Titels umgeschaltet werden.

## 4 PLAY/PAUSE

Mit dem Tastendruck beginnt die Wiedergabe. Durch ein weiteres Drücken wird die Wiedergabe angehalten. Durch nochmaliges Drücken der Taste PAUSE kann die Wiedergabe fortgesetzt werden. Der Pausenzustand wird durch 2 senkrechte Striche links neben der Titelnummer angezeigt.

## 5 STOP

Mit dieser Taste wird die Wiedergabe beendet. Der Stopzustand wird durch 2 waagerechte Striche links neben der Gesamttitel- und Zeitanzeige.

## 6 REPEAT

Mit dieser Taste kann die Wiederholungsfunktion ein- bzw. ausgeschaltet werden.

## 7 PLAY MODE

Diese Taste ist für das Einschalten verschiedener Modi zuständig.

Beim ersten Druck wird der SHUFFLE-Modus aktiviert, die Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt.

Drücken Sie 2 mal die Taste PLAY MODE, gelangen Sie in den Programmiermodus (PROGRAM).

Mit dem Zahlenfeld wählen Sie jetzt die Titel aus, die gespeichert werden sollen. Hier müssen Sie unbedingt 2-stellige Zahlen eingeben, z.B. 12, 09, 04, 29.

Mit jeder weiteren Eingabe erweitert sich die Programmliste, bis max. 20 Titel erreicht sind. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie alle Tasten und Funktionen zur Laufwerksteuerung innerhalb der programmierten Titel benutzen, erst ein erneuter Druck auf die Taste PLAY MODE oder das Ausschalten des Gerätes beenden den Programmmodus. Solange die PROGRAM-Anzeige noch leuchtet, können sogar noch Titel an das Programm angehängt werden.

# DIE BEDIENUNG

## 8 – SCAN +

Wird für den Suchlauf rück- bzw. vorwärts zu irgendeiner Stelle auf der CD oder zur Bewegung "innerhalb" von Musikstücken eingesetzt. Drücken Sie –SCAN (rückwärts) um auf eine bestimmte Position zurückzukehren oder SCAN+ (vorwärts) um auf eine nachfolgende Position zu gelangen. Für schnellen Suchlauf Taste gedrückt halten.

Im Display wird links neben der aktuellen Titelnummer das Zeichen >> für schnellen Vorlauf und << für schnellen Rücklauf angezeigt.

## 9 DIM

An dieser Taste kann der Dimmerzustand der Anzeige eingestellt werden. Dafür stehen die volle Helligkeit, 50% und 25% zur Verfügung. Über das RESLINK-Kabel werden dann auch der Tuner ERGO und der Vorverstärker EDITOR synchron gedimmt.

## 10 DISPLAY

Diese Taste schaltet das Display aus oder ein.

Wenn das Display ausgeschaltet ist, führt jede Bedienung des Gerätes zur Kontrolle der neuen Funktionseinstellung zu einem erneuten Aufleuchten, um nach ca. 5 sec wieder zu erlöschen.

## 11 – SKIP +

Zum schnellen Vor- und Rücklauf auf der Platte. Um in ein davor liegendes Musikstück zu

gelangen –SKIP (rückwärts) drücken, um zu einem nachfolgenden Musikstück zu kommen SKIP+ (vorwärts).

Die Funktion "Überspringen" kann auch während einer Pause und im Stopzustand verwendet werden.

Im Stopzustand müssen Sie danach aber noch die Playtaste drücken, um die Wiedergabe zu starten.

Wenn Sie während der Wiedergabe vor den ersten bzw. hinter den letzten Titel springen wollen, passiert einfach nichts. Wenn REPEAT oder SHUFFLE eingeschaltet sind, können Sie nur vorwärts springen. Wenn PROGRAM eingeschaltet ist, können Sie sich vor- und rückwärts zwischen den programmierten Titeln bewegen.


## 12 MUTE

Diese Funktion bewirkt bei allen RESTEK-Geräten ein Stummschalten der Ausgänge, um z.B. einen Anruf entgegennehmen zu können. Dies wird auch durch den Schriftzug MUTE im Display angezeigt. Durch einen Druck der Lautstärke-Tasten wird diese Funktion wieder aufgehoben. Die Voreinstellung der Fernbedienung auf ein bestimmtes Gerät ist nicht relevant. Sollte das Gerät im Mute-Zustand ausgeschaltet werden, ist dieser Zustand nach einem Wiedereinschalten aufgehoben.

## 13 ON/OFF

Diese zwei Tasten schalten sämtliche RESTEK-Geräte ein und aus, unabhängig davon, für welches Gerät die Fernbedienung voreingestellt wurde.

# DAS MENÜ

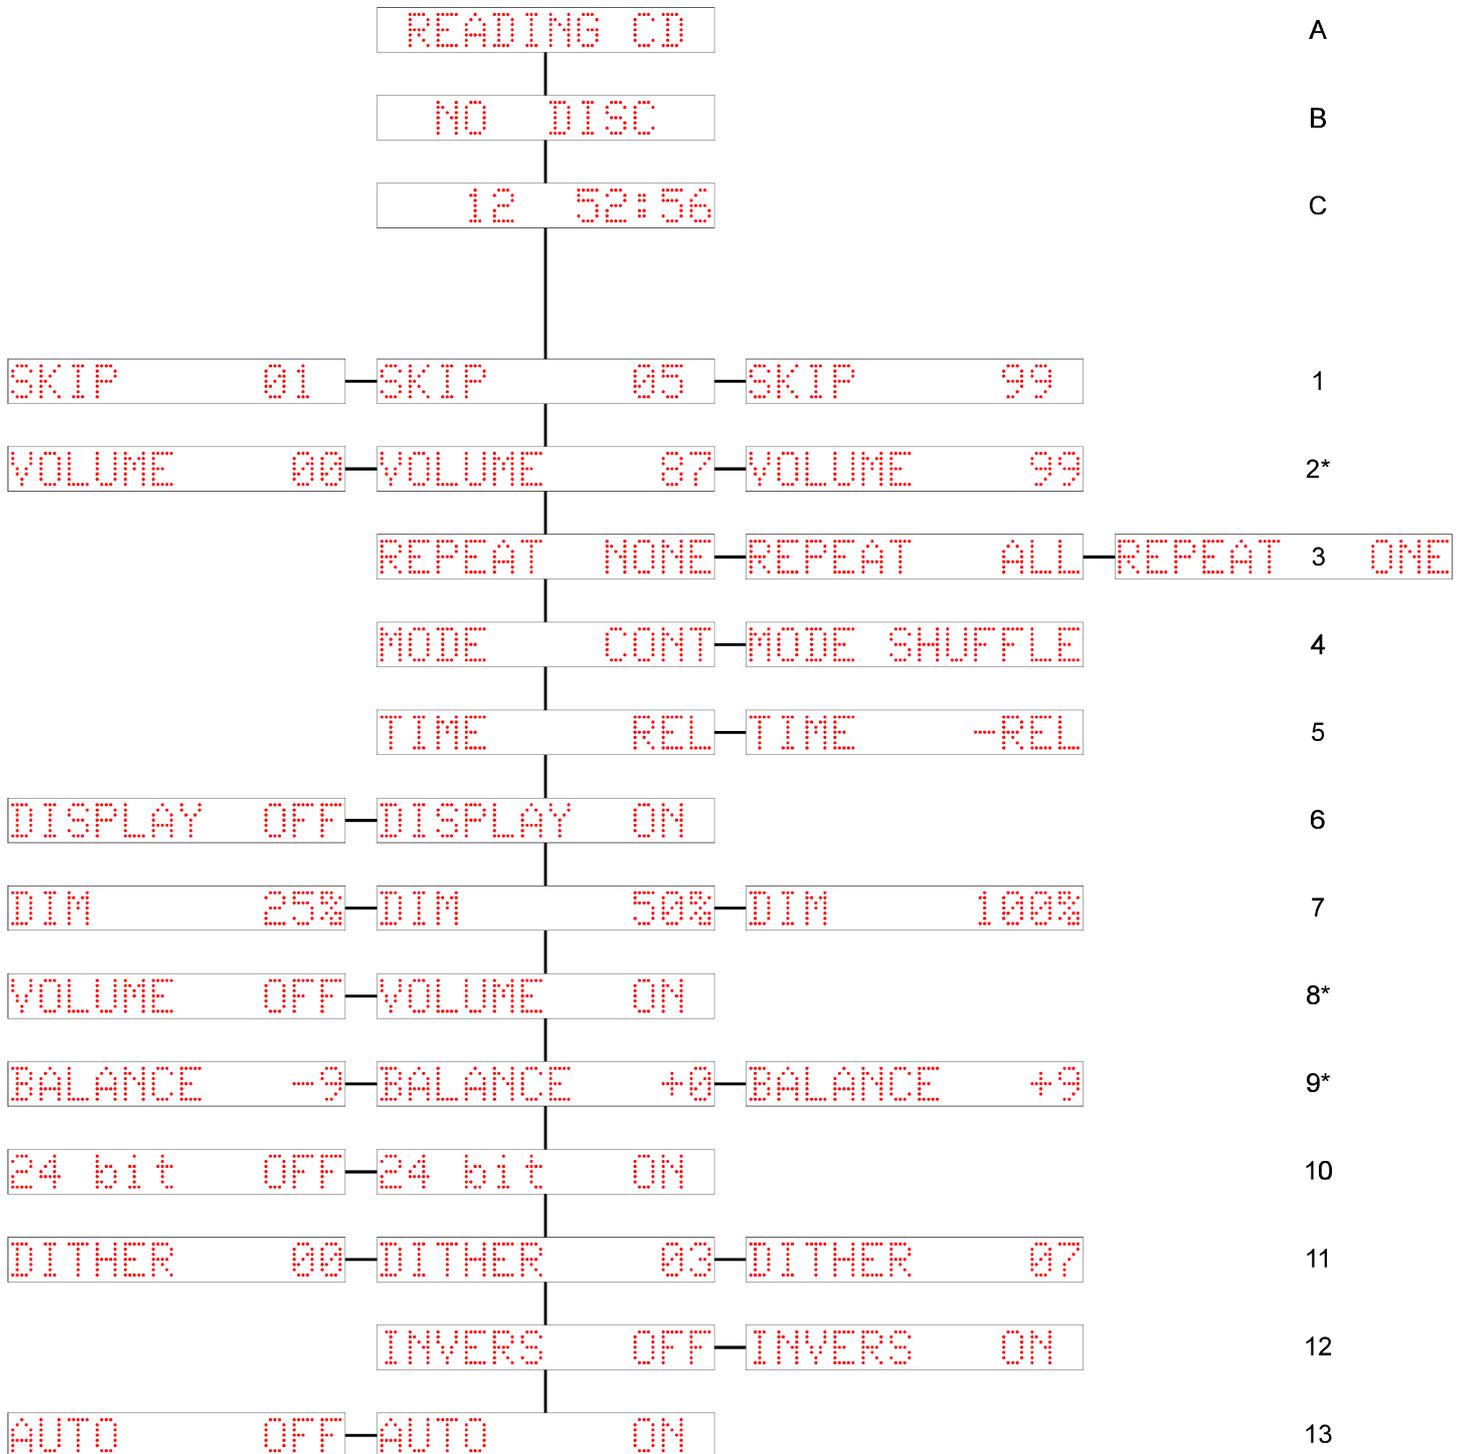

# DAS MENÜ

## UND DIE BEDIENUNG MIT DEM MULTIFUNKTIONSKNOPF

Der Multifunktionsknopf ist die zentrale Steuerungseinheit des Gerätes.

Durch ein- oder mehrfachen Drücken können Sie hintereinander alle derzeit zur Verfügung stehenden Einstellmöglichkeiten in einem baumartigen Menüsystem ansteuern.

Um Ihnen eine genauere Vorstellung von dem Inhalt und der Steuerung geben zu können, haben wir auf der linken Seite einen Großteil der möglichen Displayanzeigen dargestellt.

Sie sehen in der Mitte die Standardeinstellungen. Bis auf die Funktionen AUTO, VOLUME und DIM werden alle anderen nach dem Ausschalten immer wieder auf diesen Stand zurückgesetzt.

Haben Sie den entsprechenden Menüpunkt erreicht, drehen Sie den Knopf nach links oder rechts, um die aktuelle Einstellung zu ändern.

Eine Drehung nach links führt Sie auf die in der linken Spalte abgebildeten Möglichkeiten, eine Drehung nach rechts entsprechend auf die rechten. Bei den Funktionen, die ein einfaches Ein (ON) oder Aus (OFF) erwarten, dreht man den Knopf für OFF nach links und für ON nach rechts.

Die Funktionen SKIP, DIM und VOLUME werden sofort ausgeführt, alle anderen Änderungen müssen durch einen Druck auf den Knopf bestätigt werden.

**A** Wenn das Gerät eingeschaltet oder der Schwenkdeckel geschlossen wird, versucht der EPOS eine CD zu identifizieren.

**B** Liegt keine CD ein oder konnte nicht erkannt werden, wird dies so angezeigt.

**C** Ist die CD erfolgreich erkannt worden, wird die Gesamttitellanzahl und die Gesamtspielzeit angezeigt. Befindet sich das Gerät im AUTO-Modus, beginnt sofort die Wiedergabe, die Anzeige schaltet nach einem Moment auf die aktuelle laufende Titelzeit und die Anzeige der Titelnummer um. Ist AUTO aus, bleibt die CD stehen, die Gesamtanzeige leuchtet dauerhaft.

### Menüanzeigen:

**1** Der erste Druck auf den Knopf: Sie können sich zwischen den Titeln bewegen, dies wird sofort ausgeführt.

**2\*** Wenn mit (8) VOLUME ON geschaltet ist, ist die Lautstärkeregelung zwischen 0 und 99 möglich (Standard 99). Dies wird auch sofort ausgeführt. Sonst ist dieser Menüpunkt nicht verfügbar.

**3** Wiederholmodus  
Möglich ist NONE (Keine Wh.), TRACK (Titel) oder ALL (Alle).

**4** Abspielmodus von CD's  
Standard ist CONT, d.h. die CD wird vom Beginn bis zum Ende gespielt. Mit SHUFFLE wird eine beliebige Reihenfolge gewählt.

**5** Zeitanzeige des laufenden Titels. Entweder wird die ver-

strichene Zeit mit REL oder die Restzeit mit -REL dargestellt.

**6** Schaltet das Display bis auf den Namensschriftzug ab. Bei irgendeiner Bedienung des Gerätes werden alle Anzeigen für 5 sec. eingeschaltet.

**7** Helligkeitssteuerung des Displays.

Möglich sind die Stufen 100%, 50% und 25%. Mit RESLINK wird diese Einstellung synchron bei allen Geräten eingestellt.

**8\*** Schaltet die Lautstärkeregelung im CD-Player ein und aus. Nur wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann die Lautstärke bei 2 und die Balance bei 9 eingestellt werden.

**9\*** Wenn (8) VOLUME ON ist, kann man auch die Balance von -9 bis +9 verstellen. Wenn VOLUME OFF ist, steht sie automatisch auf 0, d.h. in der Mitte und steht nicht zur Wahl zur Verfügung.

**10** Der Digital-Analog-Wandler kann zu Vergleichszwecken von 24Bit auf 20Bit Quantisierungsgenauigkeit ausschließlich im Stopzustand umgeschaltet werden

**11** Einstellung der Hochfrequenz-Rauschanteile von 0 bis Stufe 7. Der Standardwert ist 3.

**12** Invertierung der absoluten Phasenlage der wiedergegebenen CD. Standard ist OFF.

**13** Automatische Wiedergabe einer eingelegten CD nach dem Einschalten oder nach dem Einlegen einer CD und dem Schließen des Deckels, wenn das Gerät bereits an ist.

# DIE BEISPIELE

## **Automatische Inhaltsangabe/ Gesamtspielzeit-Anzeige**

Jedesmal wenn das Gerät eingeschaltet wird, oder das Plattenfach geschlossen wird, stellt der CD-Spieler automatisch fest, wieviele Musikstücke die CD enthält und wie lang die Wiedergabezeit ist. Während des Einlesens leuchtet der Schriftzug 'READING CD', danach erscheinen Titelanzahl und Gesamtspielzeit. Wenn keine CD eingelegt ist oder sie falsch eingelegt ist, erscheint die Anzeige 'NO DISC'.

## **WIEDERGABE**

Um die Compact Disc in das Plattenfach einzulegen, muß der Drehdeckel nach links gedreht werden.

Halten Sie die Compact Disc an den Rändern, mit dem Aufdruck nach oben, und legen Sie diese in das Plattenfach ein.

Wenn der RESTEK EPOS auf AUTO-Betrieb eingestellt ist, beginnt nahezu sofort nach dem Schließen des Deckels die Wiedergabe.

Ist das Gerät nicht auf AUTO eingestellt, drücken Sie bitte auf der Fernbedienung die Taste PLAY oder drehen den großen Knopf nach rechts, wenn der Deckel geschlossen ist. Um die Wiedergabe zeitweise zu unterbrechen, drücken Sie die Taste PAUSE. Die Pause wird durch zwei senkrechte Striche links neben der Titelnummer angezeigt.

Zur Beendigung der Pause wird noch einmal die Taste

PAUSE gedrückt. Die Wiedergabe wird vom Unterbrechungspunkt fortgesetzt.

Um die Wiedergabe abubrechen, betätigen Sie die Taste STOP auf der Fernbedienung oder am Gerät. Wird der Deckel während der Wiedergabe geöffnet, wird der Abspielvorgang aus Sicherheitsgründen sofort abgebrochen.

## **ÜBERSPRINGEN VON MUSIKSTÜCKEN**

Die Verwendung der Tasten SKIP (Überspringen) ermöglicht das Überspringen von Musikstücken bis zu einem gewünschten Stück. Um zu einem nachfolgenden Musikstück zu springen, betätigen Sie die Taste SKIP+ (vorwärts) so oft, wie Sie es wünschen. Um zu einem vorhergehenden Musikstück zu springen, betätigen Sie die Taste -SKIP (rückwärts).

Am Gerät können die Titelsprünge auch einstellt werden. Drücken Sie dazu einmal auf den großen Knopf. Damit gelangen Sie in das Menüsystem. Der erste Punkt ist SKIP. Durch Drehen des Knopfes nach links oder rechts können Sie die Titel 'anspringen'. Wenn Sie den gewünschten Titel erreicht haben, lassen Sie entweder den Knopf los, dann springt das Display innerhalb von 3 sec. wieder auf die Standardanzeige oder Sie bestätigen Ihre Wahl durch einen erneuten Druck auf den Knopf. Während des Ansteuerns fährt der Laser bereits mit und be-

ginnt sofort mit der Wiedergabe.

Die Funktion "Überspringen" kann auch während PAUSE, STOP, PROGRAM oder SHUFFLE verwendet werden. Wenn Sie während der Wiedergabe vor den ersten bzw. hinter den letzten Titel springen wollen, passiert nichts. Wenn SHUFFLE eingeschaltet ist, können Sie nur vorwärts springen.

## **SCHNELLER VORLAUF oder SCHNELLER RÜCKLAUF**

Um sich "innerhalb" von Musikstücken zu bewegen, um eine bestimmte Stelle oder ein Soli zu suchen, drücken Sie die Tasten -CUE+ auf der Fernbedienung.

# DIE BEISPIELE

## WIEDERHOLUNG EINES STÜCKES

Dazu muß die Taste REPEAT zweimal gedrückt werden. Zur Kontrolle leuchtet das Funktionszeichen REPEAT TRACK.

## WIEDERHOLUNG DER GESAMTEN CD

Dazu muß die Taste REPEAT einmal gedrückt werden. Zur Kontrolle leuchtet das Funktionszeichen REPEAT DISC.

## WIEDERHOLUNG MEHRERER STÜCKE

Für die Wiederholung mehrerer Titel müssen diese zuvor gespeichert werden (siehe unten). Anschließend muß die Taste REPEAT DISC gewählt werden.

## PROGRAMMIERTE WIEDERGABE

Sie haben die Möglichkeit bis zu 20 Titel zu programmieren und in beliebiger Reihenfolge abspielen zu lassen.

## PROGRAMMIERUNG

Die Programmierung ist jederzeit möglich. Drücken Sie dazu die PLAY MODE-Taste zweimal.

Nun befinden Sie sich im Programmiermodus. Haben Sie diesen Modus während der Wiedergabe gewählt, ist der laufende Titel bereits gespeichert. Alle weiteren zweistelligen Eingaben führen zu einer Erweiterung der Liste.

Ein Beispiel:

Es sollen die Titel zwei, vier, siebzehn und eins in dieser Folge wiedergegeben werden.

1. Drücken Sie die Taste PLAY MODE auf der Fernbedienung zweimal.

2. Geben Sie mit der Fernbedienung nacheinander die Zahlen 02, 04, 17 und 01 ein.

3. Nun können Sie mit PLAY die Wiedergabe beginnen. Um den Programm-Modus zu verlassen, drücken Sie bitte die Taste PLAY MODE erneut oder Sie öffnen den Deckel, um vielleicht die CD zu entnehmen oder Sie schalten das Gerät aus. Solange Sie den Programm-Modus nicht verlassen haben (zu erkennen an der roten Statusleuchte), können Sie die Laufwerksfunktionen STOP, PLAY, PAUSE und SKIP beliebig oft und in beliebiger Reihenfolge verwenden, ohne daß die gespeicherte Liste verloren geht.

## WIEDERGABE DER GESPEICHERTEN TITEL

Mit dem Multifunktionsknopf oder der Taste PLAY kann die Wiedergabe des Programms gestartet werden. Die Funktionen SKIP und REPEAT können in der gewohnten Weise verwendet werden, es werden jedoch ausschließlich die programmierten Musikstücke beeinflusst.

Die Funktion CUE kann nur innerhalb des gerade laufenden Titels verwendet werden.

## LÖSCHEN DER PROGRAMMIERUNG

Um die gesamte Programmierung zu löschen können Sie die Taste PLAY MODE erneut drücken oder das Plattenfach öffnen.



## PROGRAMMANZEIGE

Um sich das Programm anzusehen, muß sich der CD-Player im Stopzustand und in der Programmierphase befinden.






Mit den Tasten – SKIP + kann dann im gespeicherten Programm geblättert werden.

Links wird dann die Titelnnummer und rechts der Programmplatz angezeigt.

# DIE ANSCHLÜSSE

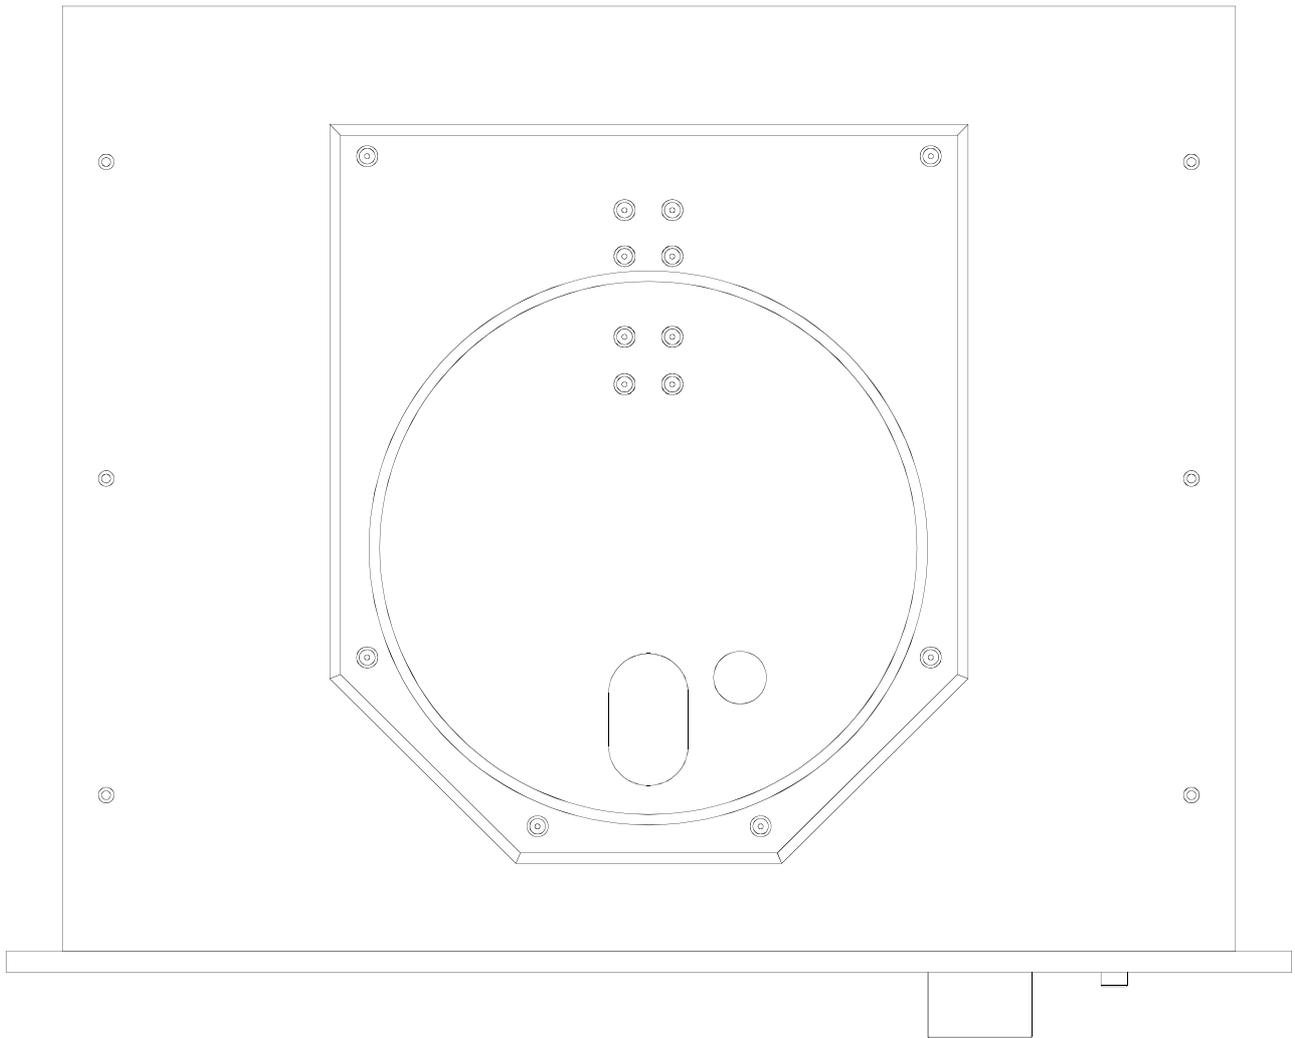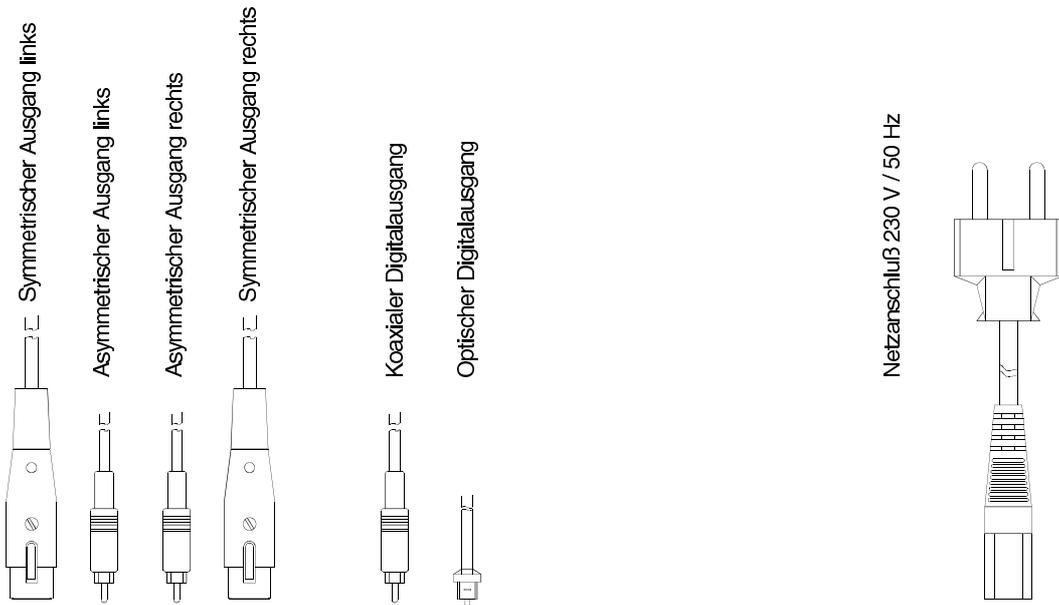

# EIN BEISPIEL

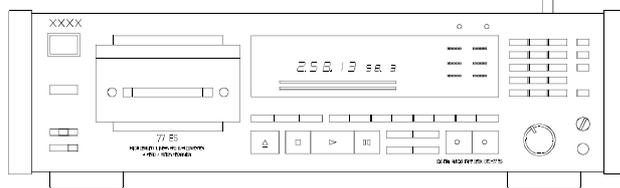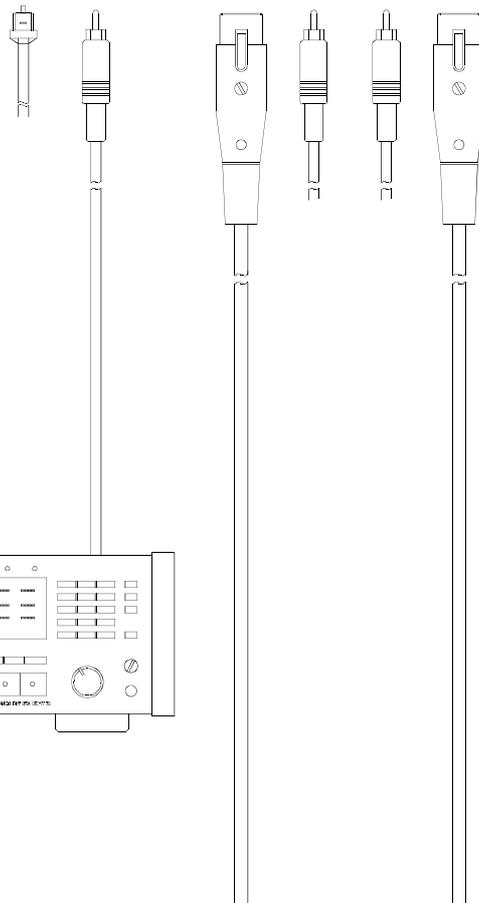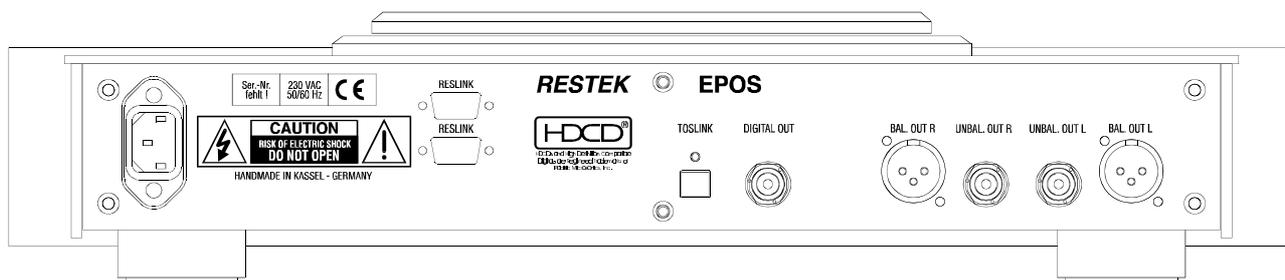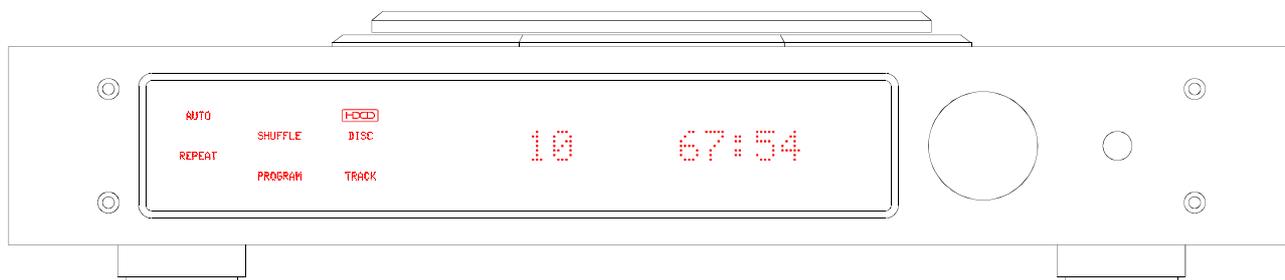

# DER CD-PLAYER

## Technische Daten CD-PLAYER EPOS

Format	: Digitale Compact Disc
D/A Wandler	: 24 Bit Burr Brown Parallel-Wandler mit 8-fachem Oversampling
Filter	: HDCD mit 8-fachem Oversampling
Fehlerkorrektur	: CIRC
Frequenzgang	: 0Hz - 20kHz $\pm$ 0.5dB
Klirrfaktor	: <0.005 %
Nutzsignaldynamik	: >106 dB
Ausgangspegel	: 2 V <sub>eff</sub>
Ausgangsimpedanz	: 50 Ohm
Übersprechdämpfung	: > 106 dB(A)
Signal/Rauschabstand	: > 106 dB(A)
Abmessungen	: 483 x 106 x 365 mm
Gewicht (ohne Verp.)	: ca. 14 kg
Garantie	: 3 Jahre

Technische Daten, Änderungen in der Ausstattung sowie Änderungen, die dem Hörfortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Feuchtigkeit, um Brandgefahr und elektrischen Unfällen vorzubeugen.

**RESTEK ELEKTRONIK oHG**

Untere Feldstr. 13, D-34277 Fuldabrück, Telefon: 0561/42089, Telefax: 0561/42080

07/2000